



# «Астра-516»

## Извещатель охраннй объемный оптико-электронный

### Руководство по эксплуатации



ОС03

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, условий эксплуатации и технического обслуживания извещателя охранного объемного оптико-электронного "Астра-516" (далее извещатель) (рисунок 1).

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, связанные с совершенствованием извещателя. Все изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации.

## 1 Назначение

Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге размыканием выходных контактов сигнального реле.

Электропитание извещателя осуществляется от любого источника постоянного тока с номинальным напряжением 12 В с амплитудой пульсации не более 0,1 В.



Рисунок 1

## 2 Принцип работы

Принцип действия основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком зоны обнаружения, которая состоит из чувствительных зон. Каждая чувствительная зона состоит из двух элементарных чувствительных зон (рисунок 2).

Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пирозлектрическим приемником излучения.

Электрический сигнал с пирозлектрического приемника поступает на микроконтроллер, который в соответствии с заданным алгоритмом работы формирует извещение "Тревога" размыканием выходной цепи оптоэлектронного реле.

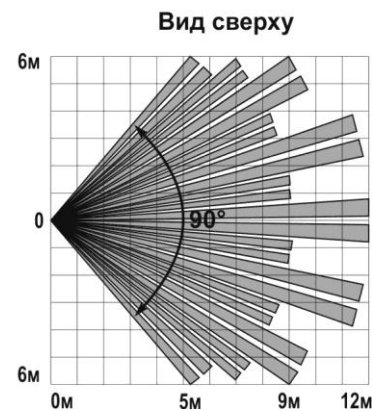
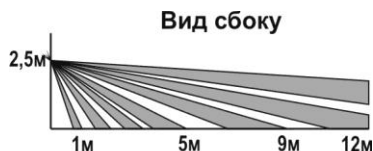


Рисунок 2

## 3 Технические характеристики

### Технические параметры оптического канала

Дальность обнаружения проникновения, м, не менее ..... 12  
Угол зоны обнаружения в горизонтальной плоскости, ° ..... 90  
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с ..... от 0,3 до 3,0  
Устойчивость к внешней засветке, лк, не менее ..... 6500  
Рекомендуемая высота установки, м ..... от 2,2 до 2,5

### Общие технические параметры

Напряжение питания, В ..... от 8 до 15  
Ток потребления в дежурном режиме и в режиме «Тревога», мА, не более ..... 12  
Допустимый ток через контакты реле, А, не более ..... 0,08  
Допустимое напряжение на контактах реле, В, не более ..... 100  
Спротивление цепи, включаемой в шлейф сигнализации, в дежурном режиме, Ом ..... от 6 до 8  
Габаритные размеры, мм, не более ..... 106,5×72×51,5  
Масса, кг не более ..... 0,07

### Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С ..... от минус 30 до плюс 50  
Относительная влажность воздуха, % ..... до 95 при + 35 °С без конденсации влаги

## 4 Комплектность

Комплектность поставки извещателя:

Извещатель охраннй объемный оптико-электронный "Астра-516" ..... 1 шт.  
Кронштейн ..... 1 шт.  
Винт 2-3х30 ..... 4 шт.  
Дюбель 5х25 ..... 4 шт.  
Уплотнительный материал ..... 1 шт.  
Руководство по эксплуатации ..... 1 экз.

## 5 Конструкция

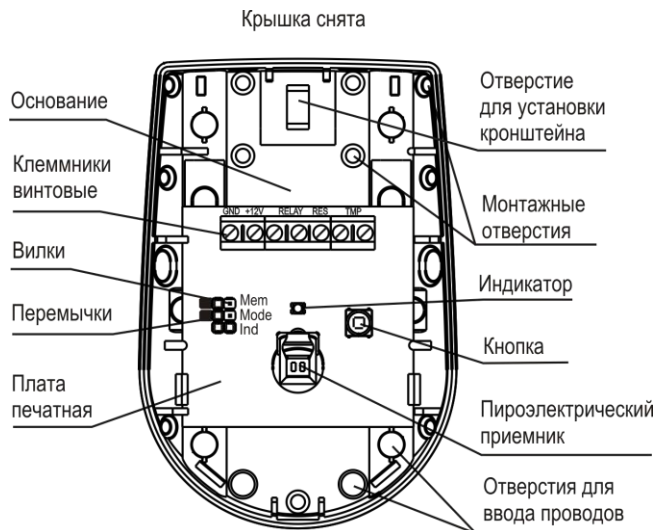


Рисунок 3

Конструктивно извещатель выполнен в виде блока, состоящего из основания и съемной крышки. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами и клеммниками винтовыми для внешних подключений (рисунок 3).

На плате установлен индикатор для контроля работоспособности извещателя.

На пирозлектрический приемник установлен колпачок.


**ВНИМАНИЕ! Эксплуатация извещателя без колпачка не допускается.**

Сферическая линза обеспечивает зону обнаружения без искажений и формирование ближней зоны обнаружения.




8.4 Порядок установки


**1** Вытолкнуть защелку крышки из паза основания. Снять крышку

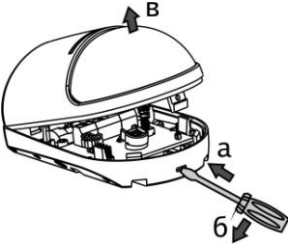

**2** Отогнуть зацеп на основании. Снять плату

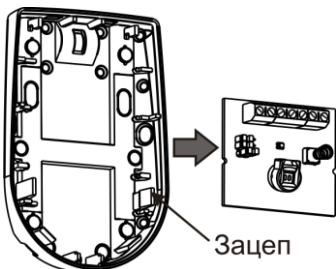


**3** Выдавить заглушки выбранных отверстий для ввода проводов

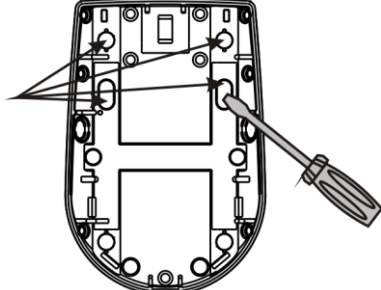


**4** Выбрать вариант установки: **а, б** или **в**

**5а** УСТАНОВКА НА СТЕНЕ




Выдавить заглушки выбранных монтажных отверстий

**5б** УСТАНОВКА С ПРИМЕНЕНИЕМ КРОНШТЕЙНА

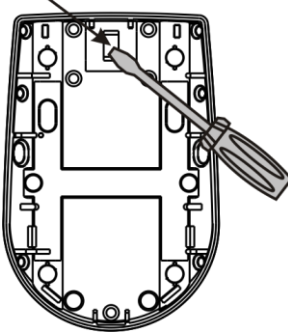

Выдавить заглушку паза для установки кронштейна

**5в** УСТАНОВКА В УГЛУ ПОМЕЩЕНИЯ

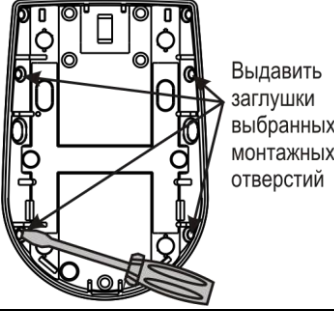


Выдавить заглушки выбранных монтажных отверстий

**6а,б**


Сделать разметку на стене на необходимой высоте по приложенному основанию. Основание извещателя ориентировать строго по рисунку действия 3

**6в** Сделать разметку крепежных отверстий на выбранном месте по приложенному кронштейну. Закрепить кронштейн на стене или потолке

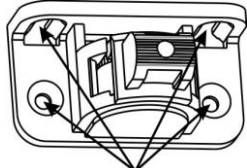


Монтажные отверстия

**7а,б** Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя. Закрепить основание на стене или в углу помещения

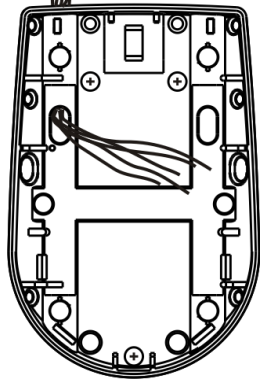


**7в** Совместить фиксатор кронштейна с пазом основания извещателя и частично вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна. Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт. Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87°

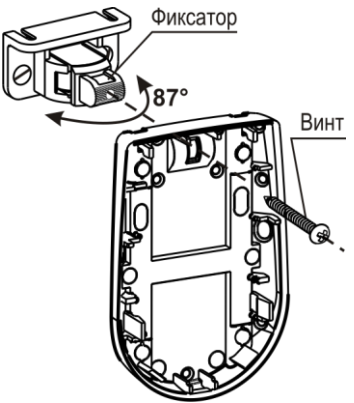

Перейти к действию 9

**8** Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя

**9** Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании. Надавить на плату до упора (до щелчка)

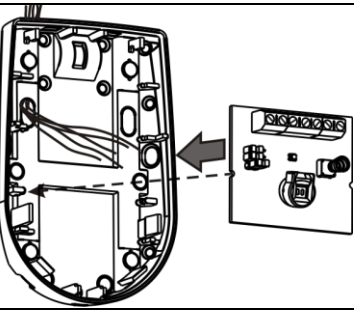



**10** Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

GND	+12V	RELAY	RES	TMP

Для удобства подключения оконечного резистора, предусмотрена дополнительная клемма **RES**

**11** Загерметизировать отверстие для ввода проводов и другие отверстия уплотнительным материалом из комплекта поставки для предохранения извещателя от попадания в него потоков воздуха и насекомых


**12** Снять перемычку с вилки **Mem.** Установить перемычки на вилки **Mode** и **Ind**

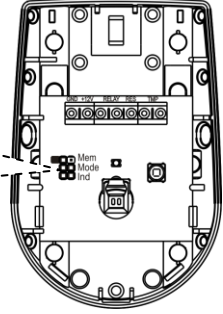

**13** Включить питание извещателя, при этом индикатор мигает 1 раз в 1 с в течение не более 60 с – выход извещателя на рабочий режим




**14** В течение времени выхода извещателя на рабочий режим одновременно (на 2-3 с) снять и установить обратно переключку на вилку **Ind** (включается на 8 мин режим ТЕСТ-прохода)

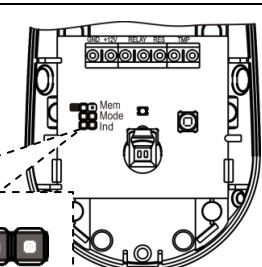


**15**

Установить на место крышку извещателя (до щелчка)

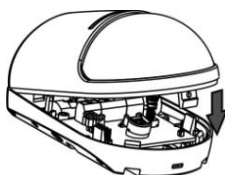

**16** Выполнить **ТЕСТ-проход** охраняемой зоны со скоростью **0.3 м/с** для определения чувствительных зон. В момент обнаружения (индикатор загорается на 2с) необходимо остановиться, отметить данное положение, затем вернуться на шаг назад и продолжить движение. Повторить **ТЕСТ-проход** в обратном направлении.

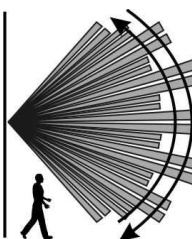


Зоны чувствительности, формируемые линзой, будут расположены посередине между отмеченными положениями



**17**

Вытолкнуть защелку крышки из паза основания.

Снять крышку извещателя

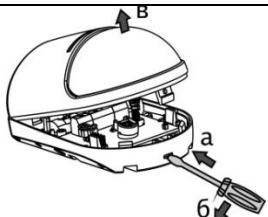


**18** Установить переключки на вилки **Mem** и **Ind** в зависимости от выбранного режима работы на объекте

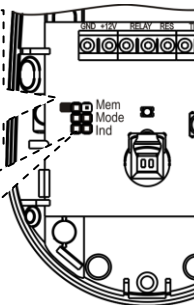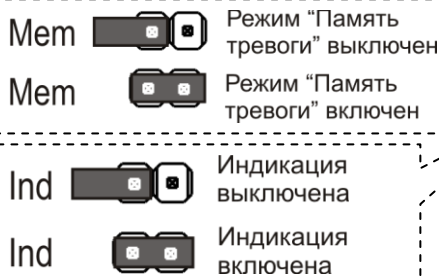

**19**

Установить на место крышку извещателя (до щелчка)

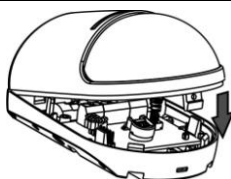

**20** При тестировании системы сигнализации в начальный период эксплуатации (1-2 недели) в случае выдачи ложных извещений "Тревога", связанных с особенностями охраняемого помещения, снять переключку с вилки **Mode**



на индикаторе (загорается 1 раз на 4 с при каждом перемещении).

Техническое обслуживание проводить следующим образом:

- осматривать целостность корпуса извещателя, надежность контактных соединений, крепления извещателя, проводить чистку извещателя от загрязнения.

## 9 Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу извещателя, указаны:

- сокращенное условное обозначение извещателя;
- версия программного обеспечения;
- месяц и год изготовления (две последние цифры);
- знак сертификации;
- штрих-код, дублирующий текстовую информацию.

## 10 Соответствие стандартам

10.1 Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

10.2 Электрическая прочность изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации с номинальным напряжением до 72 В удовлетворяет требованиям ГОСТ 12997-84.

10.3 Электрическое сопротивление изоляции между клеммами питания и клеммами подключения шлейфа сигнализации соответствует требованиям ГОСТ 12997-84.

10.4 Конструктивное исполнение извещателя обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

10.5 Индустриальные радиопомехи, создаваемые извещателем, соответствуют нормам ЭИ 1, ЭК 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

## 11 Утилизация

Извещатель не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных технических норм транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

12.4 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять извещатель в течение гарантийного срока.

**12.5 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:**

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
  - механическое повреждение извещателя;
  - ремонт извещателя другим лицом, кроме Изготовителя.
- 12.6 Гарантия распространяется только на извещатель. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с извещателем, распространяются их собственные гарантии. **Изготовитель не несет ответственности за смерть, ранение, повреждение имущества либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлениях пользователя, что извещатель не выполнил своих функций.**

Сделано в России

Изготовитель:

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, Россия, г. Казань, а/я 87

Т.: +7 (843) 278-95-78

Ф.: +7 (843) 278-95-58

E-mail: info@teko.biz

Web: www.teko.biz

**8.5** Для обеспечения надежной работы системы сигнализации рекомендуется проводить **тестирование** и **техническое обслуживание** извещателя **не реже 1 раза в месяц**.

Тестирование проводить следующим образом:

- выполнить проход через зону обнаружения извещателя;
- проконтролировать выдачу извещения "Тревога" на приемно-контрольном приборе и, если индикация разрешена,